



# ANTETANNI NÄHT | ANLEITUNG INNENFÄCHER (VERDECKTE INNENTASCHE, EINSTECKFACH)



**Einsteckfächer** Für die gewünschten Einsteckfächer einen Stoffstreifen in entsprechender Breite im Bruch zuschneiden (ich habe die Fächer über die gesamte Taschenbreite gefertigt, es kann auch nur eine schmale Einstecktasche eingearbeitet werden, dann ist der Streifen entsprechend weniger breit).

Stoffstreifen rechts auf rechts falten und offene lange Seite (\*) absteppen (Nahtzugabe je nach Geschmack, ich nehme meistens ca. 0,75 cm). Wenden und schön glatt bügeln.


(\*) Falls ihr eine schmale Einstecktasche, die nicht über die gesamte Breite geht, nähen möchtet, auch die Seiten zusammennähen, aber eine Wendeöffnung lassen. Dann also durch die Wendeöffnung wenden und bügeln (die Wendeöffnung braucht hier noch nicht verschlossen werden, das wird sie später beim Annähen der Einstecktasche).

Stoffstreifen (egal ob über gesamte Breite oder schmäler) auf der rechten (schöne) Seite des Innenfutters feststecken. Unten festnähen (bei der schmalen Variante auch an den Seiten, dabei wird dann die Wendeöffnung verschlossen). Obere Seite unbedingt offen lassen, das sind ja die Einsteckfächer! Auf Wunsch noch Einteilungen vornehmen, dazu einfach an den gewünschten Stellen eine Naht von der oberen zur unteren Kante senkrecht nähen, so könnt ihr beliebig große Fächer absteppen (für den Stift, für das Mobiltelefon usw.)



**Verdeckte Innentasche (mit Reißverschluss)** Stoffstreifen in entsprechender Breite (ca. 4 cm breiter als der gewünschte Reißverschluss) rechts auf rechts auf den Innenstoff legen und feststecken. Oben mit etwas Abstand ein Rechteck aufzeichnen. Breite = Breite Reißverschluss minus 2 cm (rechts und links je 1 cm), Höhe 1 cm. Rechteck absteppen, sodass der Taschenstoff mit dem Futterstoff verbunden ist (\*).

(\*) Auf die gleiche Weise kann auch eine verdeckte Reißverschlusstasche außen an einer Tasche angebracht werden, dann näht man die RV-Tasche entsprechend auf den Außenstoff).

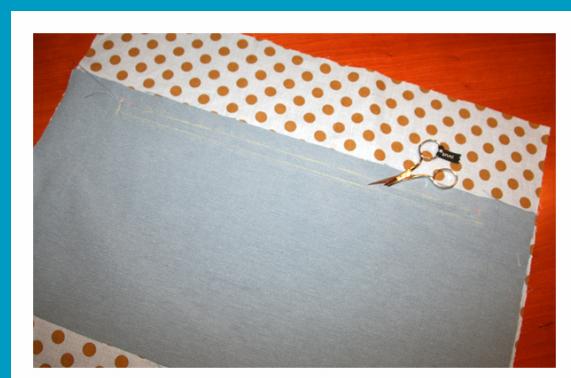

Mit der Schere Rechteck in der Mitte Y-förmig aufschneiden, das heißt, rechts und links nicht ganz bis zum Rand schneiden, sondern dort Y- oder V-förmig zu den Ecken hin einschneiden (Achtung: nicht in die Naht schneiden!).



Innenstoff komplett durch diese Öffnung nach hinten stülpen und Kanten des entstandenen Schlitzes glatt bügeln.



Reißverschluss hinter den Schlitz legen (Zähnchen und Zip zeigen durch den Schlitz nach vorne/oben) und von rechts festnähen (es wird also der RV mit dem Innenfutter verbunden).



So sieht das Ganze dann von der Rückseite gesehen aus.



Einen zweiten Stoffstreifen mit der rechten Seite auf die eben genähte Innentaschen-Seite (Rückseite) legen.

Nun beide Futterstoffe rundherum zusammen nähen (bei mir hier nur oben/unten, da die Innentasche über die gesamte Breite der Tasche geht und die Seiten somit später beim Zusammennähen der Tasche geschlossen werden; wenn die Innentasche schmäler ist, auch die Seiten zusammennähen).

Darauf achten, dass nur die Innentaschen-Teile zusammengenäht werden und der Taschenstoff nicht mitgenäht wird!

